




Zubehör – Einbauanleitung

Einbauanleitung Weitwinkelspiegelglas Fahrerseite

BMW 3-er, 5-er, 7-er Reihe

und Linkslenkerausführungen E 12, E 21, E 23, E 28

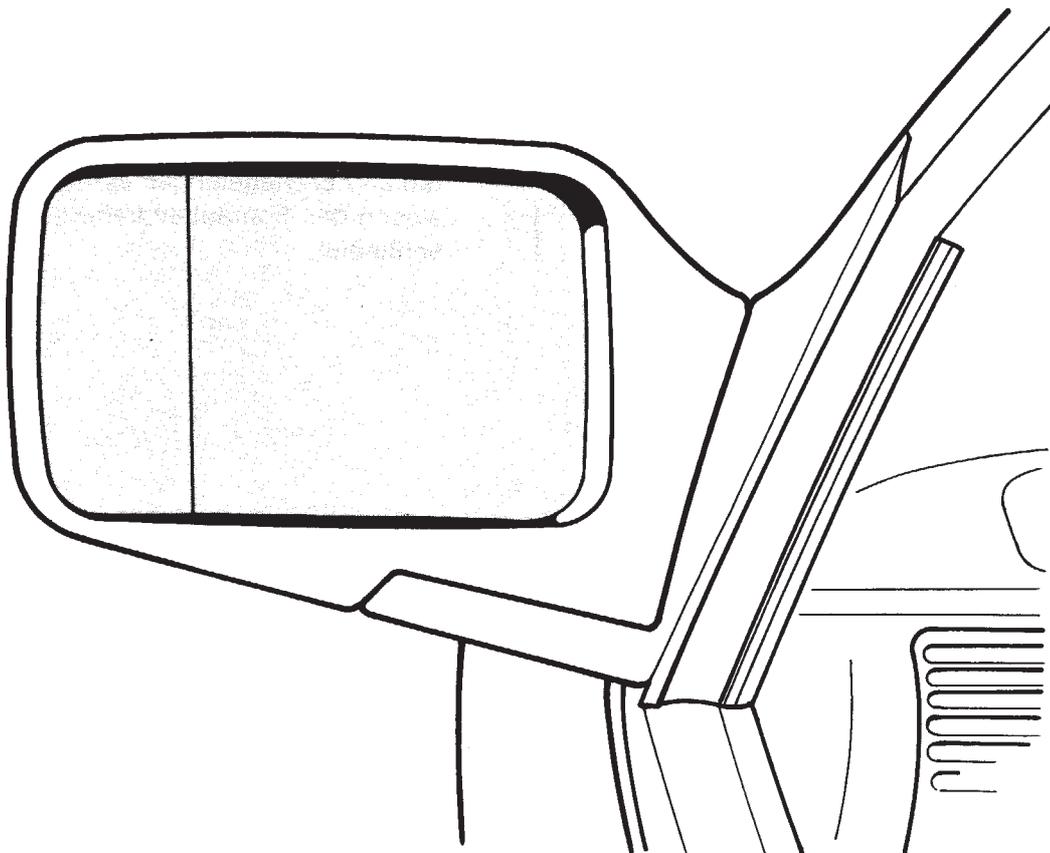


F 28 51 026

Der Einbau ist an einem Linkslenker-Fahrzeug dargestellt.
Bei Rechtslenker-Fahrzeugen wird der Einbau spiegelbildlich ausgeführt.

Erforderliches Werkzeug:

Schlitzschraubendreher

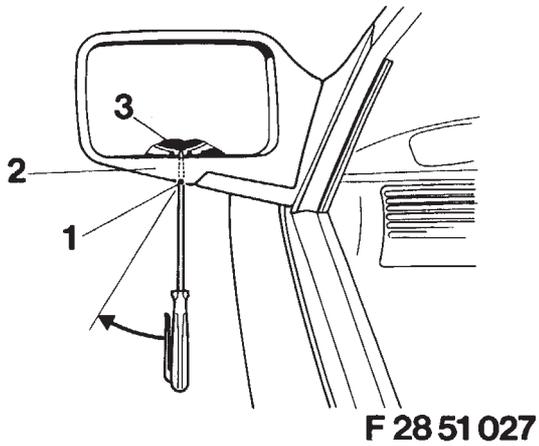


F 28 51 027

Vorhandenes Spiegelglas ausbauen

Schlitzschraubendreher durch die Öffnung (1) des Außenspiegels (2) in den Entriegelungsmechanismus (3) führen und Entriegelungsmechanismus (3) durch Bewegen des Schlitzschraubendrehers in Pfeilrichtung öffnen.

Vorhandenes Spiegelglas ausbauen.

Bei beheiztem Außenspiegel:
Stecker für Spiegelheizung abziehen.

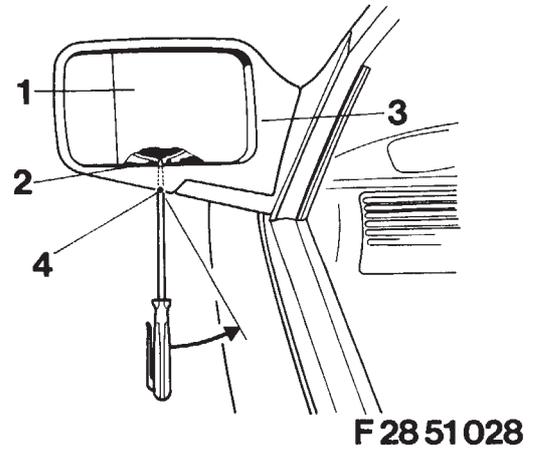

F 28 51 028

Weitwinkelspiegelglas einbauen

Ggf. Kabel für Spiegelheizung aufstecken.
Weitwinkelspiegelglas (1) mit der Mechanismusverzahnung (2) nach unten in den Außenspiegel (3) einbauen.

Schlitzschraubendreher durch Öffnung (4) führen und Entriegelungsmechanismus durch Bewegen des Schraubendrehers in Pfeilrichtung schließen.